


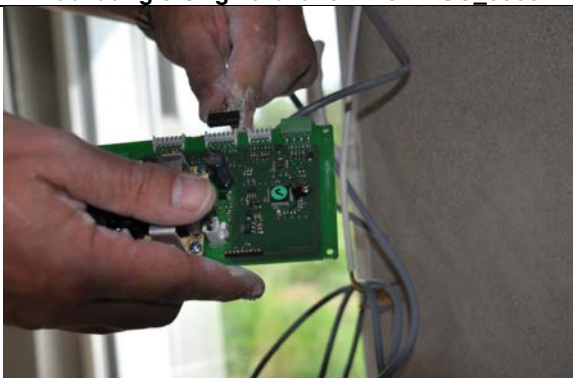






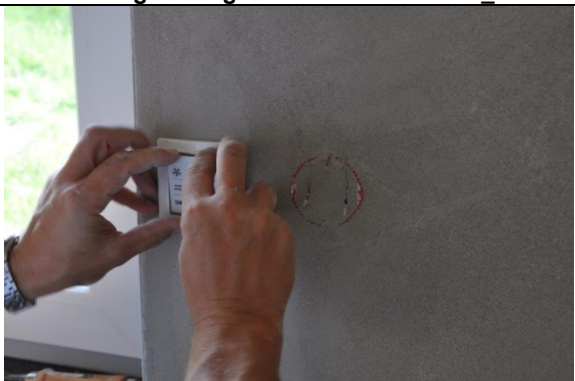









#	Arbeitsbeschreibung	Bild
1.	Lösen des Platzhalters	 <p data-bbox="916 607 1430 629">Abbildung 1 Originalbildnummer: DSC_0550</p>
2.	Herausnehmen des Platzhalters	 <p data-bbox="916 1010 1430 1032">Abbildung 2 Originalbildnummer: DSC_0557</p>
3.	Freigelegter Einschub für Airfox. Zum Einbau der Steuerplatine	 <p data-bbox="916 1413 1430 1435">Abbildung 3 Originalbildnummer: DSC_0566</p>
4.	Einstecken der vorkonfektionierten Kabel in die Steuerplatine	 <p data-bbox="916 1816 1430 1845">Abbildung 4 Originalbildnummer: DSC_0625</p>

5.	Einsetzen der Airfoxkassette	 <p>Abbildung 5 Originalbildnummer: DSC_0579</p>
6.	Kassette eingesetzt in Compactsystem	 <p>Abbildung 6 Originalbildnummer: DSC_0583</p>
7.	Im Compactsystem vorinstallierte Unterputzdose mit Verkabelung	 <p>Abbildung 7 Originalbildnummer: DSC_0590</p>
8.	Entfernen der Schutzkappe Unterputzdose	 <p>Abbildung 8 Originalbildnummer: DSC_0591</p>

9.	anbringen des Grundrahmens vom Bedienelement	 <p>Abbildung 9 Originalbildnummer: DSC_0598</p>
10.	Anschließen der Bedienelementes nach Schaltplan.	 <p>Abbildung 10 Originalbildnummer: DSC_0602</p>
11.	Eindrücken des Bedienelementes in den Grundrahmen	 <p>Abbildung 11 Originalbildnummer: DSC_0607</p>
12.	Anbringen der Innenblende	 <p>Abbildung 12 Originalbildnummer: DSC_0584</p>

13.	Innenblende fertig montiert	 <p data-bbox="906 568 1437 595">Abbildung 13 Originalbildnummer: DSC_0589</p>
14.	montierte Innenblenden montiertes Bedienfeld	 <p data-bbox="906 974 1437 1001">Abbildung 14 Originalbildnummer: DSC_0637</p>
Einbau Compact		
#	Arbeitsbeschreibung	Bild
	<p data-bbox="260 1077 804 1115">Pfad: P:\bilder_einbau_airfox_090714</p> <p data-bbox="260 1115 703 1189">Das Element wird im Gebäude vormontiert.</p>	 <p data-bbox="906 1491 1437 1518">Abbildung 15 Originalbildnummer: DSC_0094</p>
	<p data-bbox="260 1518 791 1630">Das vormontierte Element wird in die Rohbauöffnung eingesetzt und ausgerichtet.</p>	 <p data-bbox="906 1901 1437 1928">Abbildung 16 Originalbildnummer: DSC_0096</p>

	<p>Fertig eingesetztes Compactsystem im Mauerwerk</p>	 <p>Abbildung 17 Originalbildnummer: DSC_0014</p>
	<p>Fertig eingesetztes Compactsystem im Mauerwerk</p> <p>Öffnung für Lüftungsgitter (Außen im Laibungsbereich)</p>	 <p>Abbildung 18 Originalbildnummer: DSC_0015</p>